


Refuerzo para el Cristal

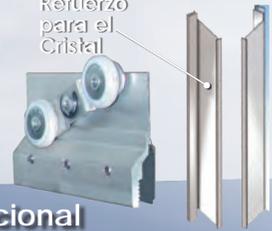

Puerta de Baño Corrediza Modelo Cabezal Tradicional

Modelo 5605 de 1.46 x 1.875 Carretilla Doble y refuerzo para el cristal
 Modelo 5606 de 2.03 x 1.875 Carretilla Doble y refuerzo para el cristal


Aplicaciones:

- Canceles para Baño Corredizas

VISTA EN CORTE



VISTA FRONTAL

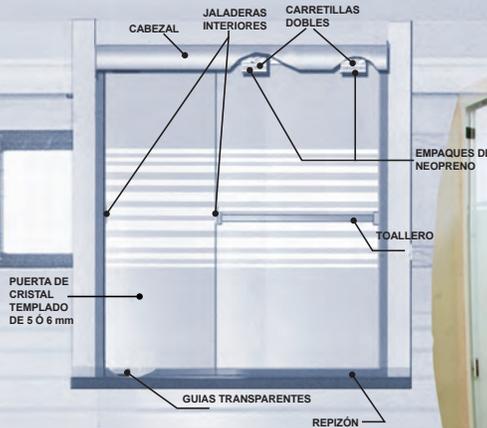

OBSERVACIONES

1. Los toalleros que van en los cancelos de 1.46m, tienen una medida de 689 mm. recomendada para un cristal de ancho máximo 730 mm.
2. Los toalleros que van en los cancelos de 2.03m, tienen una medida de 1000 mm. recomendada para un cristal de ancho máximo 870 mm.
3. Todos los cancelos de medida estándar cubren una altura máxima de 1.875 m total y la medida del cristal es de 1.80 m. La medida de las jambas es de 1848 mm.
4. Para determinar el ancho del cristal se divide la medida del claro entre 2 y se agregan de 3 a 5 cm. para dejar un traspase entre los dos cristales que eviten la salida de agua.
5. Para cancelos especiales, ya sea por altura o ancho, deben pasarse medidas exactas tanto del claro como del cristal a cotizar.

MODELOS


CLAVE

5605 Puerta de Baño Corrediza.
 Carretilla Doble con refuerzo.
 1.46 x 1.875 mts.

5606 Puerta de Baño Corrediza.
 Carretilla Doble con refuerzo.
 2.03 x 1.875 mts.

- Fabricados con marco de aluminio resistente para hojas de cristal templado monolítico de 5 a 6 mm de espesor.

5.- Instalación de toallero y jaladeras interiores.

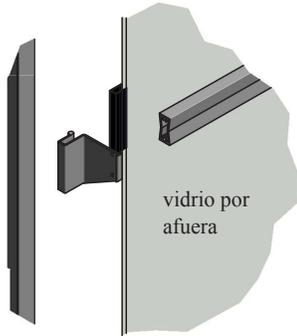

Corte el perfil toallero 43mm más corto que el ancho del cristal e inserte en cada uno de los lados del perfil los brazos, atornille el toallero a las jaladeras del toallero con las pijas, repita la operación en el otro lado, coloque uno de los empaques de neopreno en el canto del cristal a la altura deseada cubriendo el canto y doblando hacia ambas caras del cristal.

Nota Importante: humedecer los empaques en agua antes de ensamblar.

6.- Jaladeras Interiores




Para la instalación de las jaladeras interiores coloque uno de los empaques de neopreno en el canto del cristal a la misma altura que el toallero y doble el empaque hacia ambas caras del cristal, inserte la jaladera y presiónela hasta que embone perfectamente.

7- Colocación de las Guías

Coloque los empaques en la parte inferior de cada cristal, colóquelos a una distancia de 5cm del canto vertical del cristal colocando sobre estas las guías (14).

LISTA DE PARTES (Kit Cancel de Baño)					
NUMERO	PZAS	DESCRIPCION	NUMERO	PZAS	DESCRIPCION
1	1	RIEL INFERIOR	9	1	TOALLERO
2	2	LATERALES	10	2	JALADERA P/TOALLERO
3	10	TAQUETES DE 1/4"	11	8	EMPAQUES DE NEOPRENO
4	6	PIJAS #8 X 1" INOX. CAB. PLANA LATERALES	12	4	PIJAS #6 X 13mm P/TOALLERO
5	4	TOPEs	13	2	JALADERAS INTERIORES
6	1	RIEL SUPERIOR	14	1	GUIA LARGA
7	4	JUEGO DE GRAPAS	15	2	GUIA CORTA
8	4	CARRETILLAS	16	4	PIJA N6 X 1.5" INOX. CAB. PLANA

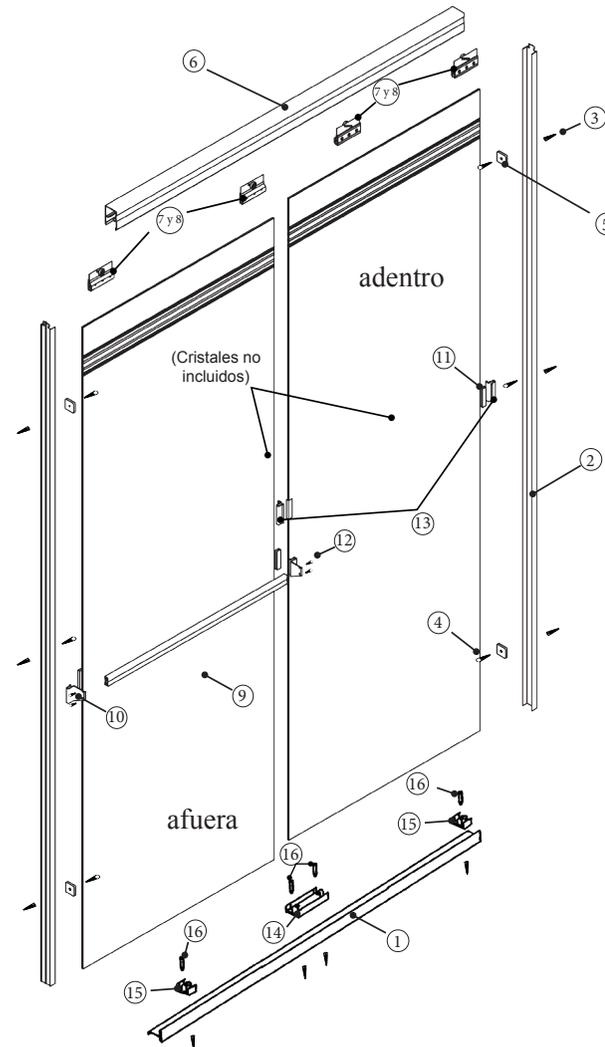

* LOS CRISTALES NO SE INCLUYEN EN EL KIT

kinetic^{MR}


GUÍA DE INSTALACIÓN

CANCEL DE BAÑO
CORREDIZO TRADICIONAL

WWW.KINETIC.COM.MX


INSTRUCTIVO
 DE INSTALACIÓN PARA LOS
 CANCELES DE BAÑO **kinetic**

Componentes del Kit:

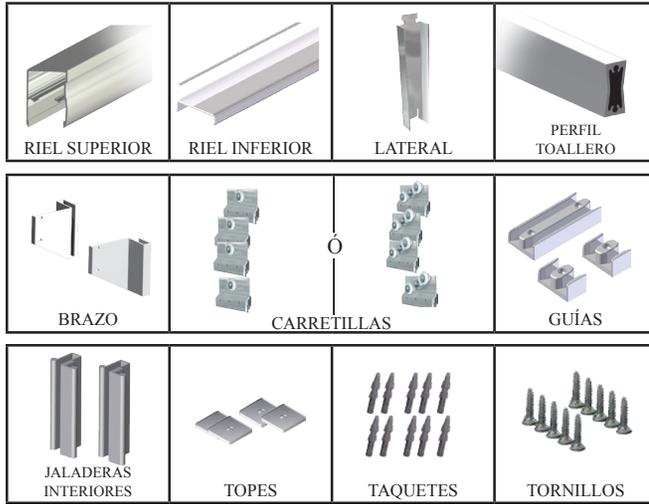


Pasos para la instalación:


1.- Instalación del riel inferior.

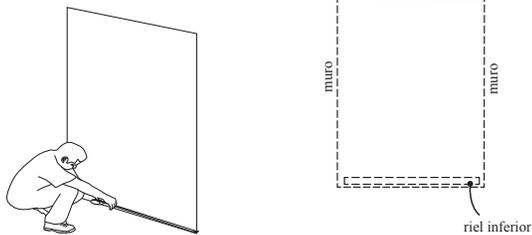

Mida el ancho del claro entre muros a nivel de piso y corte el riel inferior 2 mm más corto que la medida obtenida.

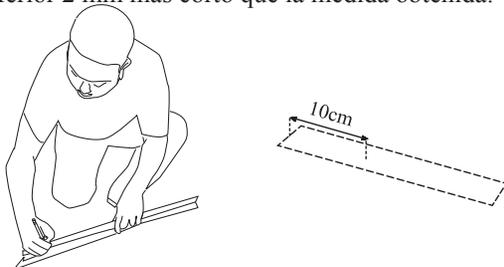

Coloque sobre el riel las guías larga al centro y las cortas a 10cms. de los extremos, marque los agujeros y taladre el riel usando broca 1/8".

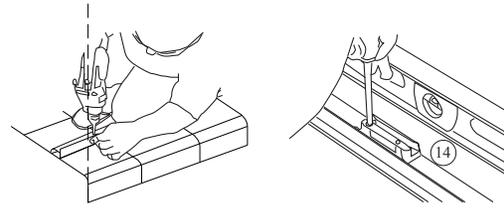


Coloque el riel en el piso y alinee, marque los agujeros del riel en el piso y taladre con broca de 1/4" e inserte los taquetes.

Coloque el riel sobre los agujeros y atornille junto con las guías al piso.




2.- Instalación de laterales.

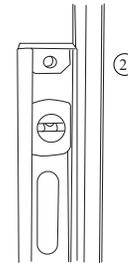


Ensamble el lateral sobre el riel inferior, alinee los laterales y marque los agujeros en la pared taladre con broca de 1/4" e inserte los taquetes.

3.- Instalación de riel superior.

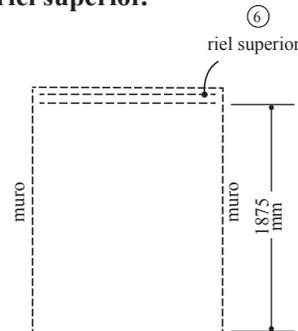


Mida el claro entre muros a la altura a la que ira el riel superior y corte el riel 2mm más corto.

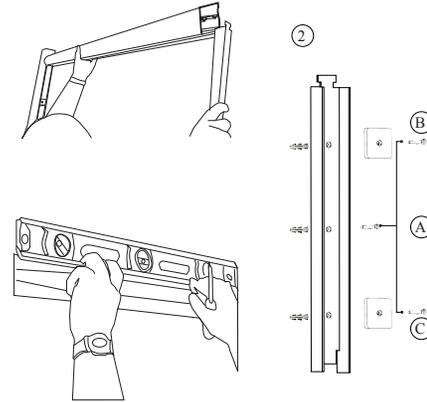

Inserte los laterales en el riel superior y atornille solo en el agujero central (A).

Coloque los topes en los agujeros superior e inferior del lateral y atornille. (B y C).

4.- Ensamble y colocación de la carretilla.

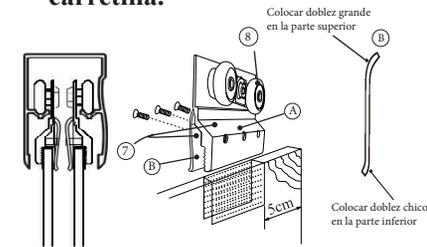

Atornille la pieza de aluminio y la pieza de acero, coloque el empaque de neopreno sobre el canto superior del cristal a 5 cms del canto vertical, inserte encima del empaque la carretilla ya armada y ajuste los tornillos firmemente.

La cara decorada de los cristales debe ir hacia afuera de la ducha.