



A technical line drawing of a cable management component. It features a cylindrical cable on the left, a rectangular perforated metal plate in the center, and a mounting bracket on the right. The bracket has a circular opening and a rectangular extension. The plate is shown being inserted into the bracket.

6.- Jaladeras Interiores

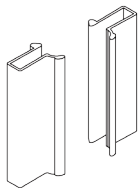

Para la instalación de las jaladeras interiores coloque uno de los empaques de neopreno en el canto del cristal a la misma altura que el toallero y doble el empaque hacia ambas caras del cristal, inserte la jaladera y presiónese hasta que embone perfectamente.

LISTA DE PARTES <i>(Kit Cancel de Baño)</i>					
LETRA	PZAS	DESCRIPCION	LETRA	PZAS	DESCRIPCION
A	1	RIEL INFERIOR	I	2	JALADERAS INTERIORES
B	2	LATERALES	J	2	BRAZO
C	10	TAQUETE DE 1/4"	K	2	CLIP
D	4	TOPES	L	1	PERFIL TOALLERO
E	6	PIJA N8 X 1" INOX CAB. PLANA	M	2	GUIA CORTA
F	1	RIEL SUPERIOR	N	1	GUIA LARGA
G	4	CARRETIILLAS	O	4	PIJA N6 X 1.5" INOX CAB. PLANA

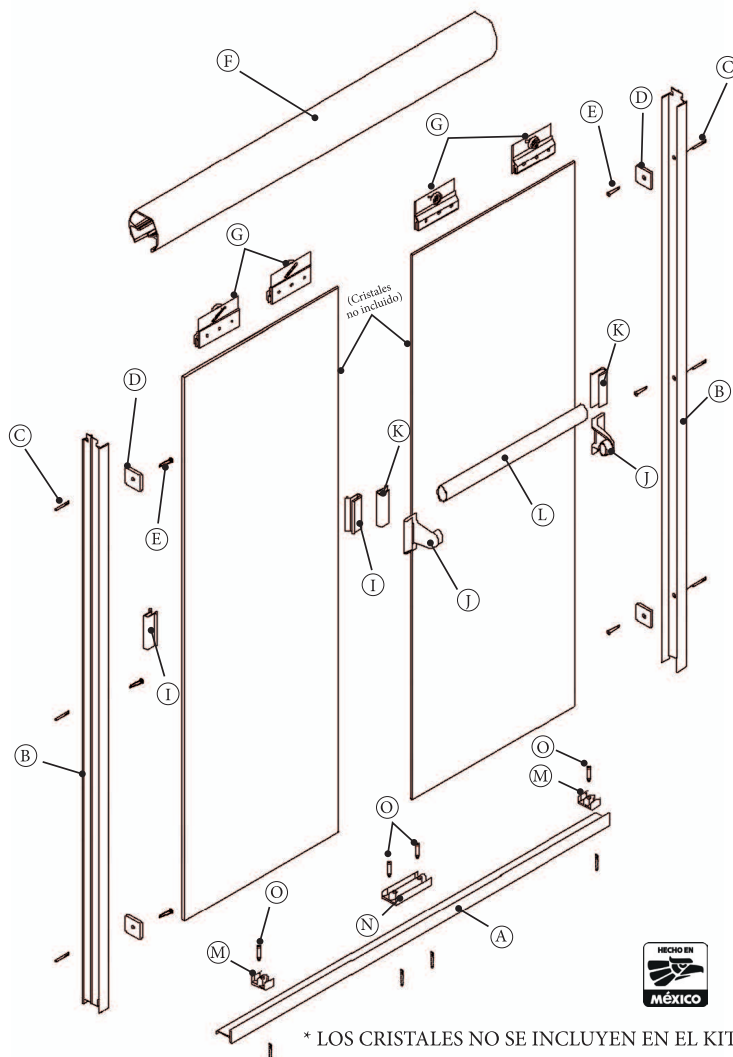

* LOS CRISTALES NO SE INCLUYEN EN EL KIT






kinetic ^{MR}

GUÍA DE INSTALACIÓN

CANCEL DE BAÑO
CORREDIZO kinetic


INSTRUCTIVO
 DE INSTALACIÓN PARA LOS
 CANCELES DE BAÑO **kinetic**

Componentes del Kit:

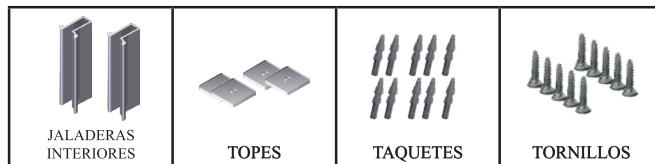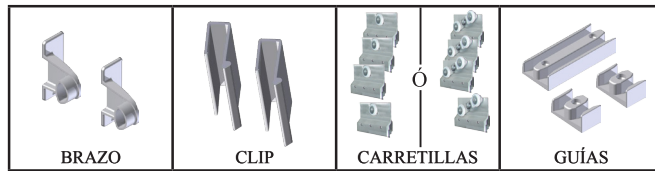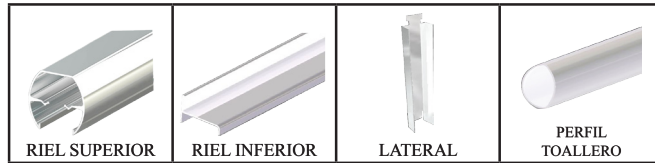


Pasos para la instalación:


1.- Instalación del riel inferior.

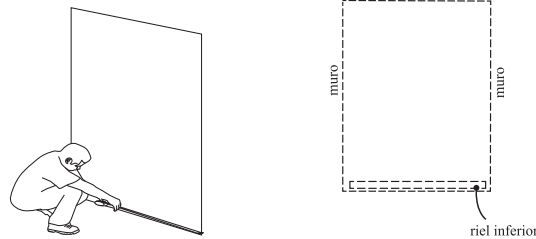

Mida el ancho del claro entre muros a nivel de piso y corte el riel inferior 2 mm más corto que la medida obtenida.

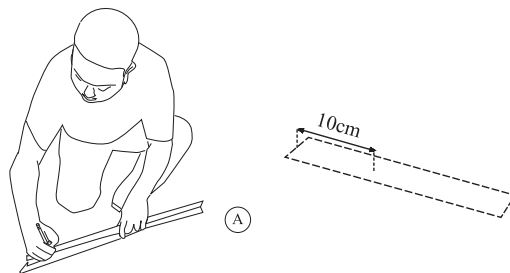

Coloque sobre el riel las guías: la guía larga al centro y las cortas a 10 cms de los extremos, marque los agujeros y taladre el riel usando broca 1/8".

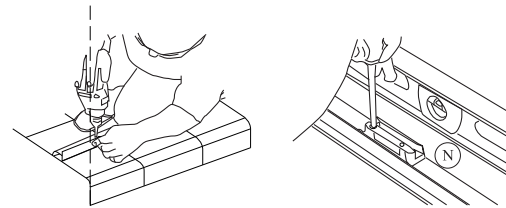


Coloque el riel en el piso y alinee, marque los agujeros del riel en el piso y taladre con broca de 1/4" e inserte los taquetes.

Coloque el riel sobre los agujeros y atornille junto con las guías al piso.




2.- Instalación de laterales.

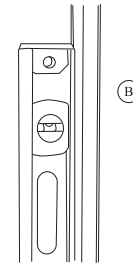


Ensamble el lateral sobre el riel inferior, alinee los laterales y marque los agujeros en la pared, taladre con broca de 1/4" e inserte los taquetes.

3.- Instalación de riel superior.

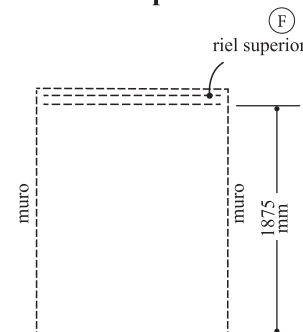


Mida el claro entre muros a la altura a la que ira el riel superior y corte el riel 2mm más corto.

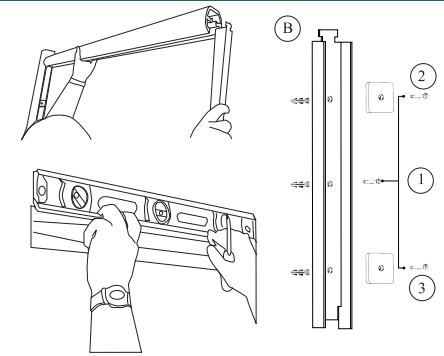

Inserte los laterales en el riel superior y atornillelos solo en el agujero central (1).

Coloque los topes en los agujeros superior e inferior del lateral y atornille. (2 y 3).

4.- Ensamble y colocación de la carretilla.

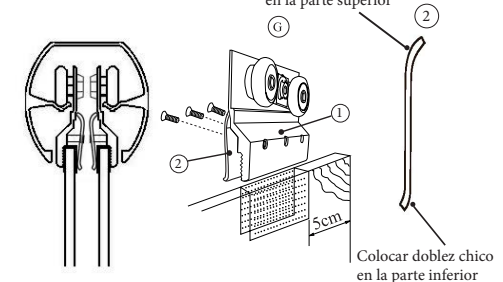

Atornille la pieza de aluminio¹ y la pieza de acero², coloque el empaque de neopreno sobre el canto superior del cristal a 5 cms del canto vertical, inserte encima del empaque la carretilla ya armada y ajuste los tornillos firmemente.

La cara decorada de los cristales debe ir hacia afuera de la ducha.